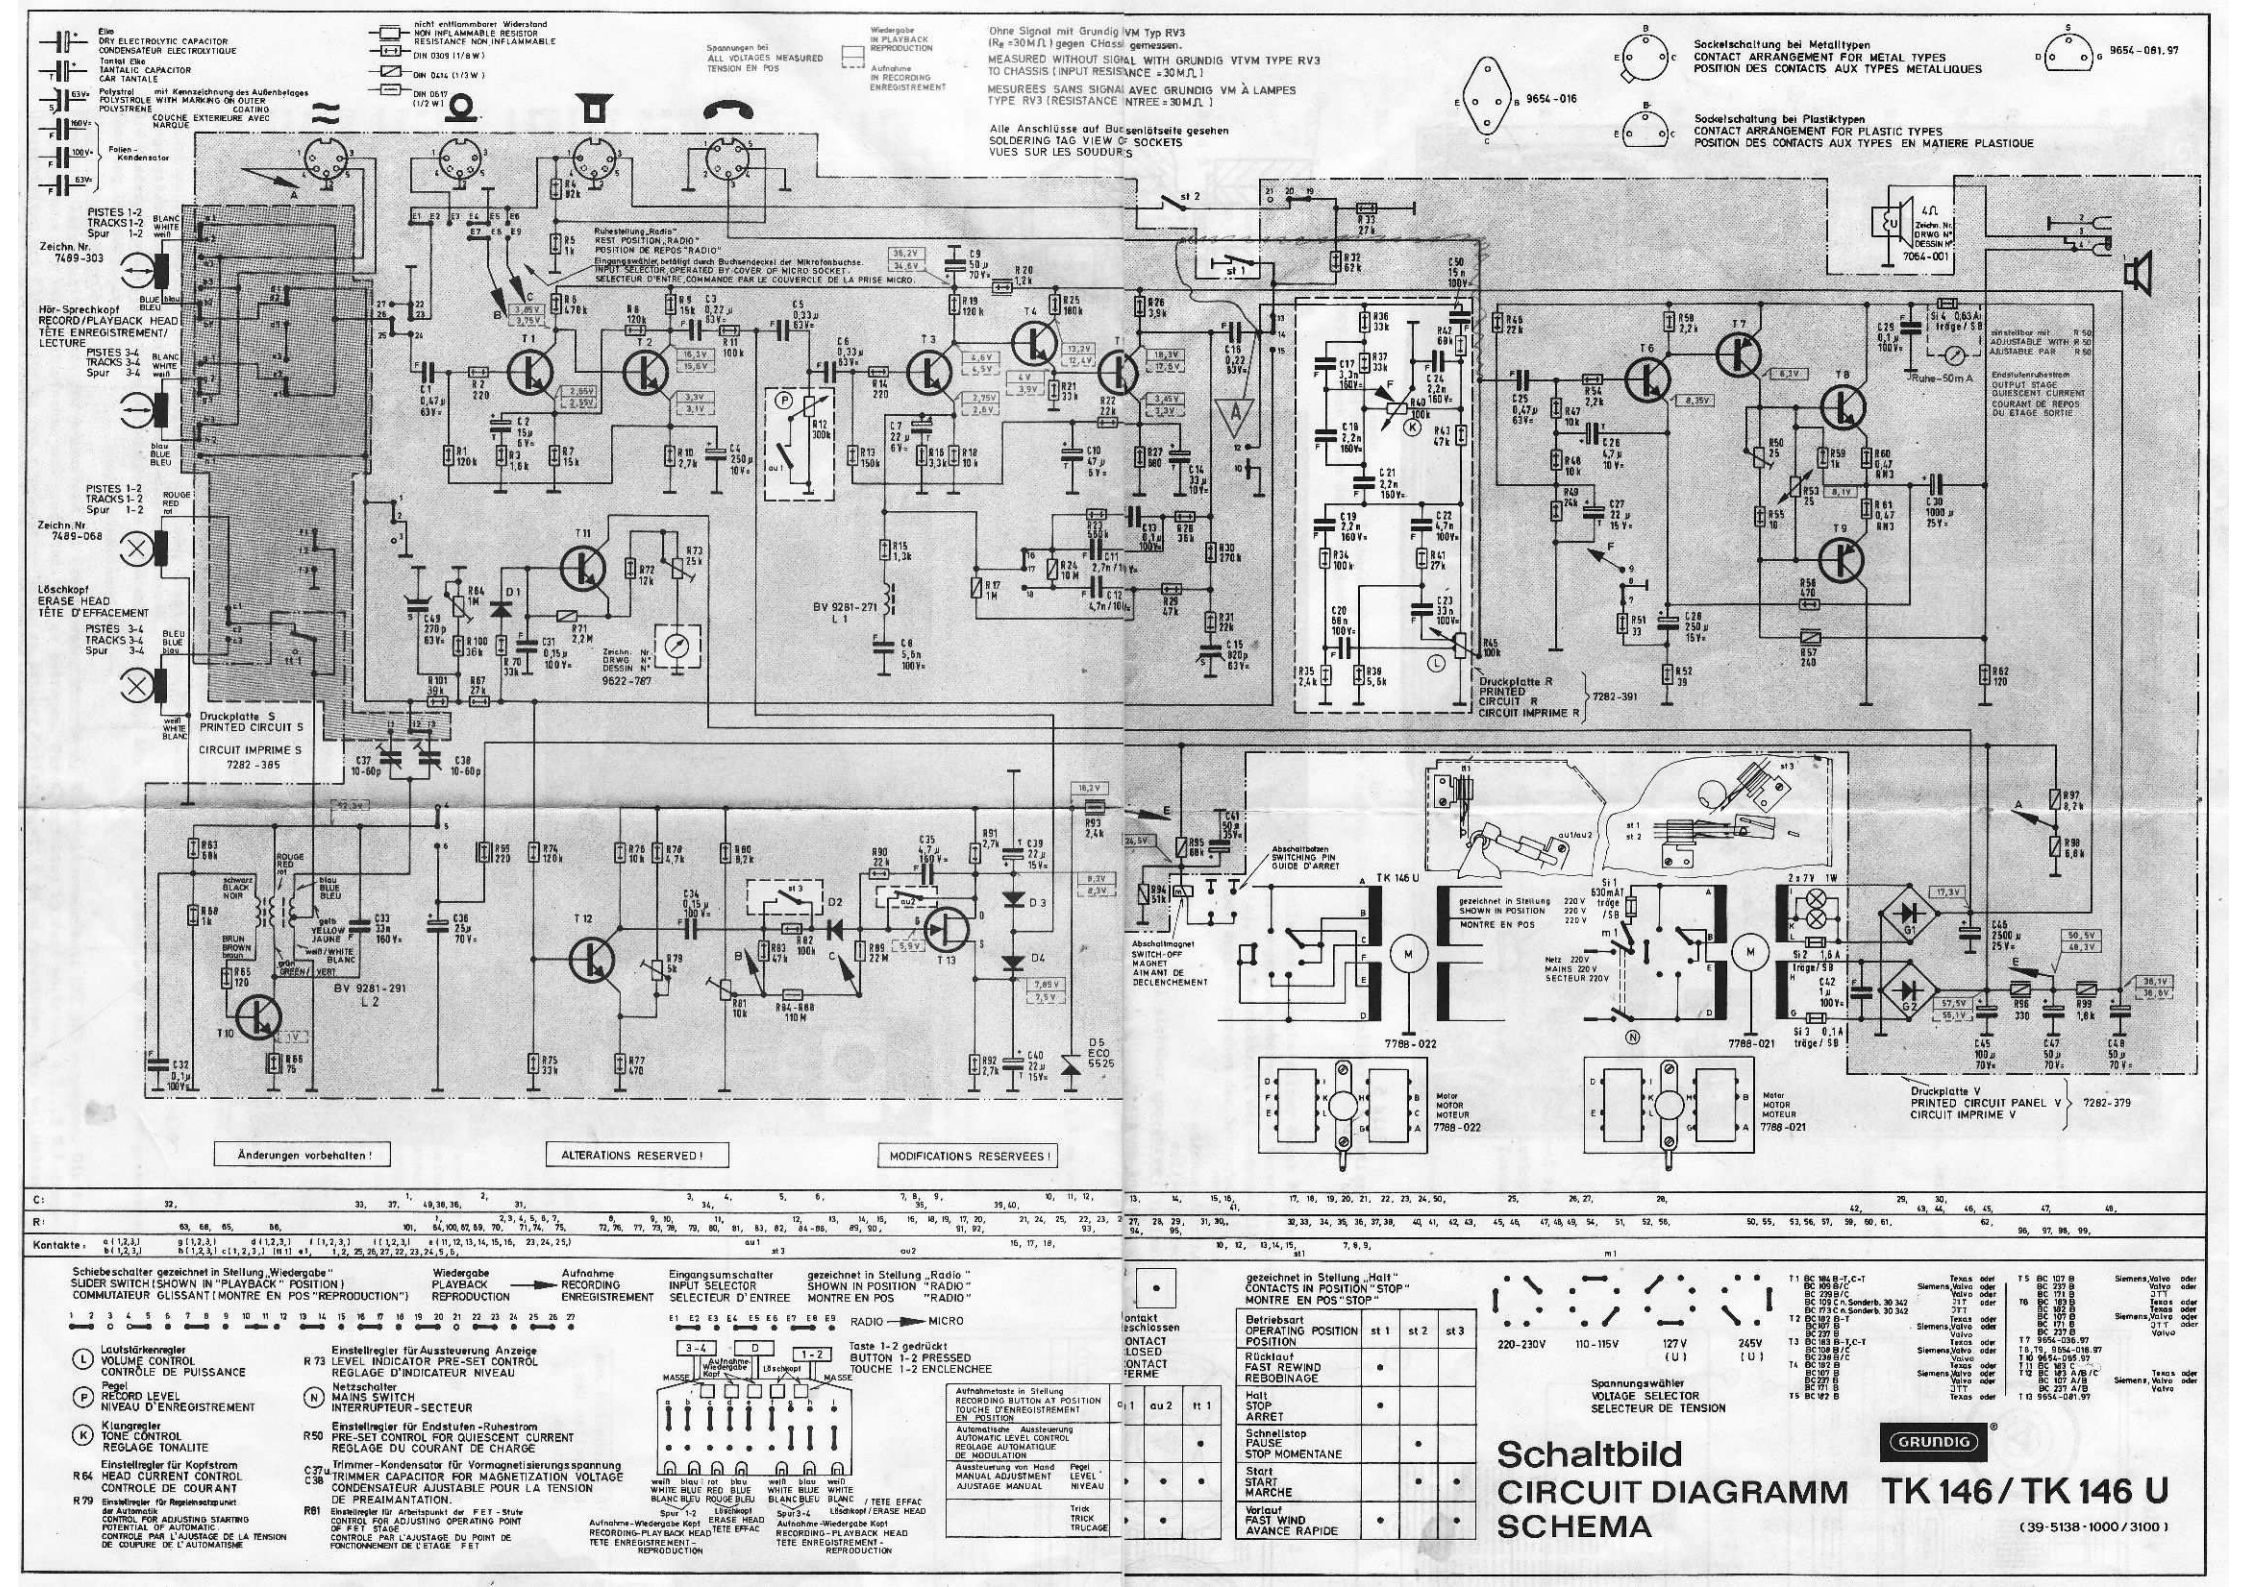
Elko
DRY ELECTROLYTIC CAPACITOR
CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE
Tantal Elko
TANTALIC CAPACITOR
CAR TANTALE
Polystrol mit Kennzeichnung des Außenbelages
POLYSTROLE WITH MARKING ON OUTER COATING
POLYSTRENE COUCHE EXTERIEURE AVEC MARQUE
Folien-Kondensator
nicht entflammbarer Widerstand
NON INFLAMMABLE RESISTOR
RESISTANCE NON INFLAMMABLE
DIN 0309 (1/8 W)
DIN 0414 (1/3 W)
DIN 0517 (1/2 W)
Spannungen bei
ALL VOLTAGES MEASURED
TENSION EN POS
Wiedergabe
IN PLAYBACK
REPRODUCTION
Aufnahme
IN RECORDING
ENREGISTREMENT
Ohne Signal mit Grundig VM Typ RV3 (Ri =30 MΩ) gegen Chassis gemessen.
MEASURED WITHOUT SIGNAL WITH GRUNDIG VTVM TYPE RV3 TO CHASSIS (INPUT RESISTANCE =30 MΩ)
MESUREES SANS SIGNAL AVEC GRUNDIG VM À LAMPES TYPE RV3 (RESISTANCE D'ENTREE =30 MΩ)
Alle Anschlüsse auf Bu[illegible]enlötseite gesehen
SOLDERING TAG VIEW OF SOCKETS
VUES SUR LES SOUDURES
9654-016
Sockelschaltung bei Metalltypen
CONTACT ARRANGEMENT FOR METAL TYPES
POSITION DES CONTACTS AUX TYPES METALLIQUES
9654-081.97
Sockelschaltung bei Plastiktypen
CONTACT ARRANGEMENT FOR PLASTIC TYPES
POSITION DES CONTACTS AUX TYPES EN MATIERE PLASTIQUE
PISTES 1-2 TRACKS 1-2 Spur 1-2
BLANC WHITE weiß
BLEU BLUE blau
Zeichn. Nr. 7489-303
Hör-Sprechkopf RECORD/PLAYBACK HEAD TÊTE ENREGISTREMENT/LECTURE
PISTES 3-4 TRACKS 3-4 Spur 3-4
ROUGE RED rot
Zeichn. Nr. 7489-068
Löschkopf ERASE HEAD TÊTE D'EFFACEMENT
Druckplatte S PRINTED CIRCUIT S
CIRCUIT IMPRIME S 7282-385
BV 9281-271 L 1
BV 9281-291 L 2
Ruhestellung „Radio" REST POSITION „RADIO" POSITION DE REPOS "RADIO"
Eingangswähler betätigt durch Buchsendeckel der Mikrofonbuchse. INPUT SELECTOR OPERATED BY COVER OF MICRO SOCKET. SELECTEUR D'ENTRE COMMANDE PAR LE COUVERCLE DE LA PRISE MICRO.
Zeichn. Nr. DRWG. N° DESSIN N° 9622-787
Druckplatte R PRINTED CIRCUIT R CIRCUIT IMPRIME R 7282-391
Druckplatte V PRINTED CIRCUIT PANEL V CIRCUIT IMPRIME V 7282-379
Abschaltbolzen SWITCHING PIN GUIDE D'ARRET
Abschaltmagnet SWITCH-OFF MAGNET AIMANT DE DECLENCHEMENT
TK 146 U
gezeichnet in Stellung SHOWN IN POSITION MONTRE EN POS
Netz 220V MAINS 220 V SECTEUR 220V
7788-022
7788-021
Motor MOTOR MOTEUR 7788-022
Motor MOTOR MOTEUR 7788-021
4Ω Zeichn. Nr. DRWG N° DESSIN N° 7064-001
einstellbar mit R 50 ADJUSTABLE WITH R 50 AJUSTABLE PAR R 50
Ruhe-50 mA
Endstufenruhestrom OUTPUT STAGE QUIESCENT CURRENT COURANT DE REPOS DU ETAGE SORTIE
Änderungen vorbehalten!
ALTERATIONS RESERVED!
MODIFICATIONS RESERVEES!
Schiebeschalter gezeichnet in Stellung „Wiedergabe" SLIDER SWITCH (SHOWN IN "PLAYBACK" POSITION) COMMUTATEUR GLISSANT (MONTRE EN POS "REPRODUCTION")
Wiedergabe PLAYBACK REPRODUCTION → Aufnahme RECORDING ENREGISTREMENT
Eingangsumschalter INPUT SELECTOR SELECTEUR D'ENTREE
gezeichnet in Stellung „Radio" SHOWN IN POSITION "RADIO" MONTRE EN POS "RADIO"
RADIO → MICRO
Taste 1-2 gedrückt BUTTON 1-2 PRESSED TOUCHE 1-2 ENCLENCHEE
Aufnahme-Wiedergabe Kopf
Löschkopf ERASE HEAD TETE EFFAC
Spur 1-2
Aufnahme-Wiedergabe-Kopf RECORDING-PLAYBACK HEAD TETE ENREGISTREMENT-REPRODUCTION
Spur 3-4
Aufnahme-Wiedergabe-Kopf RECORDING-PLAYBACK HEAD TETE ENREGISTREMENT-REPRODUCTION
Kontakt geschlossen CONTACT CLOSED CONTACT FERME
Betriebsart OPERATING POSITION POSITION
st 1 | st 2 | st 3
Rücklauf FAST REWIND REBOBINAGE
Halt STOP ARRET
Schnellstop PAUSE STOP MOMENTANE
Start START MARCHE
Vorlauf FAST WIND AVANCE RAPIDE
gezeichnet in Stellung „Halt" CONTACTS IN POSITION "STOP" MONTRE EN POS "STOP"
Aufnahmetaste in Stellung RECORDING BUTTON AT POSITION TOUCHE D'ENREGISTREMENT EN POSITION
Automatische Aussteuerung AUTOMATIC LEVEL CONTROL REGLAGE AUTOMATIQUE DE MODULATION
Aussteuerung von Hand MANUAL ADJUSTMENT AJUSTAGE MANUAL
Pegel LEVEL NIVEAU
Trick TRICK TRUCAGE
Lautstärkenregler VOLUME CONTROL CONTRÔLE DE PUISSANCE
Pegel RECORD LEVEL NIVEAU D'ENREGISTREMENT
Klangregler TONE CONTROL REGLAGE TONALITE
Einstellregler für Kopfstrom HEAD CURRENT CONTROL CONTROLE DE COURANT
Einstellregler für Aussteuerung Anzeige LEVEL INDICATOR PRE-SET CONTROL REGLAGE D'INDICATEUR NIVEAU
Netzschalter MAINS SWITCH INTERRUPTEUR-SECTEUR
Einstellregler für Endstufen-Ruhestrom PRE-SET CONTROL FOR QUIESCENT CURRENT REGLAGE DU COURANT DE CHARGE
Trimmer-Kondensator für Vormagnetisierungsspannung TRIMMER CAPACITOR FOR MAGNETIZATION VOLTAGE CONDENSATEUR AJUSTABLE POUR LA TENSION DE PREAIMANTATION.
Einstellregler für Arbeitspunkt der FET-Stufe CONTROL FOR ADJUSTING OPERATING POINT OF FET STAGE CONTROLE PAR L'AJUSTAGE DU POINT DE FONCTIONNEMENT DE L'ETAGE FET
Einstellregler für Arbeitspunkt der Automatik CONTROL FOR ADJUSTING STARTING POTENTIAL OF AUTOMATIC CONTROLE PAR L'AJUSTAGE DE LA TENSION DE COUPURE DE L'AUTOMATISME
220-230V
110-115V
127V (U)
245V (U)
Spannungswähler VOLTAGE SELECTOR SELECTEUR DE TENSION
T1 BC 184 B-T, C-T BC 109 B/C BC 239 B/C BC 109 C n.Sonderb. 30 342 BC 173 C n.Sonderb. 30 342
T2 BC 182 B-T BC 107 B BC 237 B
T3 BC 183 B-T, C-T BC 108 B/C BC 238 B/C
T4 BC 182 B BC 107 B BC 237 B
T5 BC 182 B
T5 BC 107 B BC 237 B
T6 BC 107 B BC 237 B
T7 9654-036.97
T8, T9 9654-016.97
T10 9654-085.97
T11 BC 183 A/B/C BC 107 A/B BC 237 A/B
T12 9654-081.97
Texas oder Siemens, Valvo oder Valvo oder ITT
Texas oder Siemens, Valvo oder Valvo
Texas oder Siemens, Valvo oder Valvo
Texas oder Siemens, Valvo oder Valvo oder ITT
Texas oder
Siemens, Valvo oder ITT Texas oder Siemens, Valvo oder ITT Valvo
Siemens, Valvo oder Valvo oder ITT Texas oder Siemens, Valvo oder Valvo
GRUNDIG
Schaltbild
CIRCUIT DIAGRAMM
SCHEMA
TK 146 / TK 146 U
(39-5138-1000/3100)